



NOTICE D'ACCESSOIRE

Merci de consulter notre Assistance Technico-Commerciale pour tous renseignements.

Mise en Place du Blocage des doigts sur Dispositif Locking Kit Fitting product EVO PKSM


Please consult our Commercial Department for assistance.

(code : 102722)

Couvercle FERMÉ (voir photos A à C)




Outillage nécessaire [forêt Ø13 ou 14mm / clé pipe 19 / clé OTCN (code 515485)]
Necessary tools [mesh Ø13 or 14mm / socket wrench 19 / OTCN key (code 515485)]

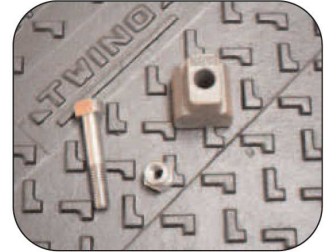

Kit de blocage (code 538408)
Blocking kit (code 538408)




Percer avec un forêt pour acier Ø13 ou Ø14 mm au centre du lamage.
Drill with a mesh for steel Ø13 or 14mm at the centre of the pre-cut area.

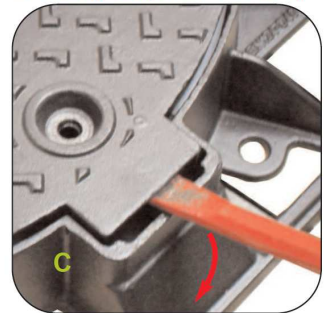

Ouvrir le couvercle
Open the cover



Closed Cover (see pics A to C)

Couvercle OUVERT (voir photos D à H)

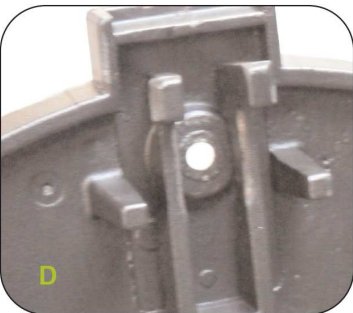

Mettre en place la vis de verrouillage (pas à gauche pour tête OTC), approcher la pièce de blocage en fonte sans bloquer les doigts élastiques.

Locate the screw (reversed threading for OTC head), position the cast piece ensuring not to block the elastic fingers.

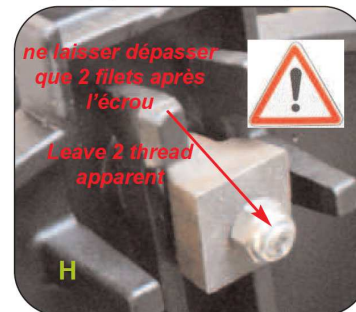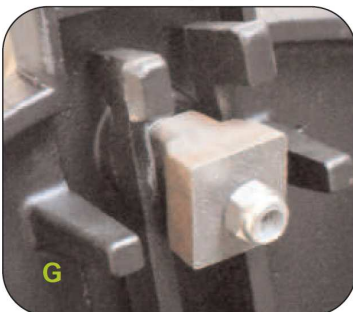

Visser l'écrou l'écrou nylstop en utilisant les clés, ne laisser dépasser que 2 filets de la vis après serrage de l'écrou.
Bolt the assembly using the nylstop bolt.

le système de Blocage des doigts doit rester libre
Do not over tighten the bolt to allow a little play of the assembly

Refermer le couvercle / Close the lid

Visser avec la clé OTCN jusqu'au blocage (I) / Tighten the bolt using the OTCN key (I)

Open Cover (see pics D to H)

CONFIDENTIEL : Propriété de EJ EMEA. Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation.

CONFIDENTIAL : Property of EJ EMEA. Not to be used or distributed without its permission.

EJ
Z.I. De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ejco.com

Date : 10.02.2012
NDA147_fr
Rev. 0